

## FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 3 éléments:



### LE TRANSPONDEUR

Porté par l'athlète, il mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



### LES BALISES

Disposées le long du parcours, les balises sont codées: START / LAP (intermédiaire) / FINISH, et émettent des champs électromagnétiques.



### L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise d'arrivée, les données sont instantanément transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: [app.freelap.com](http://app.freelap.com).



▶ Fixez le transpondeur à la cheville de l'athlète, positionné verticalement et face tournée vers l'extérieur.

## 02. ENLENCHEZ ET PLACEZ VOS BALISES

⚠ Les balises doivent être espacées de 0,7 seconde minimum. Maximum 11 balises sur votre trajectoire.

### Tx Track Pro



- ▶ Enclenchez la balise: appuyez 1s sur le bouton Power.
- ▶ Effectuez des pressions courtes sur le bouton pour sélectionner le code désiré: START / LAP (intermédiaire) / FINISH.
- ▶ Placez la Tx Track Pro au sol, au bord de la piste, à maximum 3m du passage de l'athlète. Cette balise a la forme d'une flèche. Pointez la flèche perpendiculairement à la piste pour tracer votre ligne de passage imaginaire.


## 03. PLACEZ VOTRE LED DISPLAY (optionnel)

- ▶ Insérez le trépied dans l'encoche préformée de l'écran. Placez-le au sol, entre 10m et 50m maximum après la balise FINISH.
- ▶ Allumez l'écran: appuyez sur le bouton ON/OFF.
- ▶ Votre FxChip BLE transmet automatiquement les données. Aucune autre manipulation n'est requise.




## EXEMPLES DE CONFIGURATION

• CONFIGURATION STANDARD AVEC TEMPS INTERMÉDIAIRES

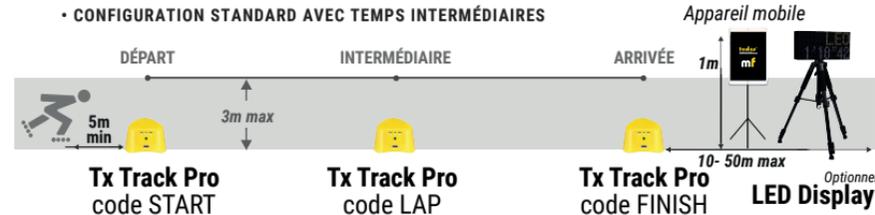

• CONFIGURATION EN BOUCLE

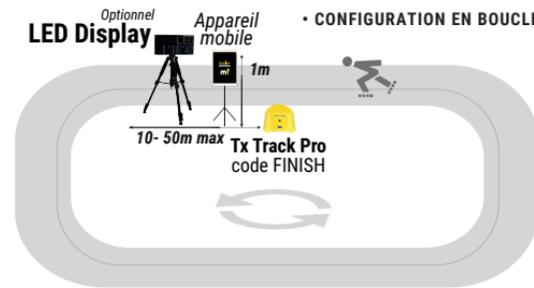

▶ Prenez le départ minimum 5m avant la première balise.

- ▶ Placez votre appareil mobile entre 10m et 50m maximum après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.
- ▶ Si vous utilisez un Relay Coach BLE, placez-le 10m après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.

## + DE CONFIGURATIONS

Retrouvez toutes les configurations de patinage de vitesse sur l'application MyFreelap.

## 01. ACTIVEZ & ATTACHEZ VOTRE FXCHIP BLE

Autonomie: 100h d'utilisation  
Temps de charge: 5h


Connectez le chargeur à son câble USB C. Glissez le transpondeur dans le chargeur. Chargez jusqu'à 6 transpondeurs en même temps (4 avec clips).

▶ Activez votre FxChip BLE: Placez-le à la verticale et secouez-le horizontalement. La led verte confirme que l'appareil est activé.

▶ Le FxChip BLE s'éteint automatiquement après 30 minutes sans détecter une balise Freelap.



## 04. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

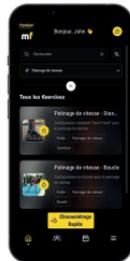

➤ Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.



Depuis l'écran d'accueil:

- Sélectionnez un Exercice préconfiguré, consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
- OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.



Guide MyFreelap

➤ Cliquez sur "Démarrer" pour **recevoir vos données !**

TÉLÉCHARGEZ LE DERNIER TEMPS:

**Le dernier temps est stocké dans la mémoire de l'appareil.**

Si vous ne l'avez pas reçu sur l'application MyFreelap:

Démarrez un entraînement sur MyFreelap et secouez le FxChip BLE.



⚠ **Le dernier temps est perdu lorsque le transpondeur s'éteint et lors de sa mise en charge.**



mini.  
30cm

## INFORMATIONS

• **Batteries:** FxChip BLE= LiPo 3.7V 80mA rechargeable; Tx Track Pro= 3.7V 5Ah LiPo rechargeable; LED Display= 12V 8Ah LiPo rechargeable.

• **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.

• **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. [www.freelap.com/fr/contact-freelap](http://www.freelap.com/fr/contact-freelap)

• **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. [www.freelap.com/compliance](http://www.freelap.com/compliance)

• **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: [www.freelap.com/fr/documentation](http://www.freelap.com/fr/documentation). Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: [www.freelap.com/safety](http://www.freelap.com/safety)



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS  
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:

[WWW.FREELAP.COM](http://WWW.FREELAP.COM)

**freelap**<sup>®</sup>  
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse  
+41 (0)32 861 52 42 / [sales@freelap.ch](mailto:sales@freelap.ch)

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.  
V250225

**freelap**<sup>®</sup>  
freedom of timing

PATINAGE DE VITESSE  
GUIDE DE DÉMARRAGE



**Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!**

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès. Freelap® offre une large variété de scénarios d'entraînement.