

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 3 éléments:



LE TRANSPONDEUR

Fixé au vélo, il mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



LES BALISES

Disposées le long du parcours, les balises sont codées: START / LAP (intermédiaire) / FINISH, et émettent des champs électromagnétiques.



L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise FINISH, les données sont instantanément transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: app.freelap.com.

Fixez le transpondeur à la fourche du vélo, positionné horizontalement et face tournée vers l'extérieur.



02. ENLENCHEZ ET PLACEZ VOS BALISES

Tx Full Track

Placez le câble antenne sur la piste à l'aide d'un scotch spécial Vélo-drome. L'antenne doit être placée perpendiculairement à la piste, formant en boucle d'une largeur de 60cm, couvrant toute la largeur (ou la moitié) de la piste. Connectez les extrémités du câble antenne aux fiches bananes puis connectez-les aux connecteurs du boîtier de la Tx Full Track.



- ▶ Allumez la balise: appuyez sur le bouton Power pendant 1 seconde.
- ▶ Effectuez des pressions courtes sur le bouton pour sélectionner le code désiré: START / LAP (intermédiaire) / FINISH.


03. PLACEZ VOTRE LED DISPLAY (optionnel)

- ▶ Insérez le trépied dans l'encoche préformée de l'écran. Placez-le au sol, entre 10m et 50 mètres maximum après la balise FINISH.
- ▶ Allumez l'écran: appuyez sur le bouton ON/OFF.
- ▶ Votre FxChip BLE transmet automatiquement les données. Aucune autre manipulation n'est requise.



EXEMPLE DE CONFIGURATION

• CONFIGURATION EN BOUCLE

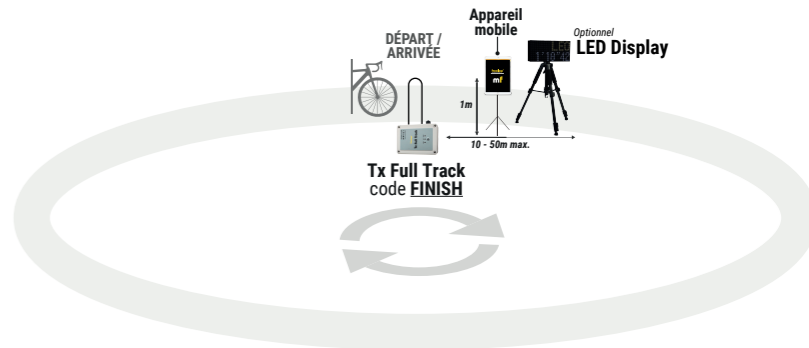

- ▶ Prenez le départ minimum 5m avant la balise de départ, et effectuez autant de tours que vous le souhaitez.

- ▶ Pour une réception optimale des données, placez votre appareil mobile entre 10m et 50m maximum après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.
- ▶ Si vous utilisez un Relay Coach BLE, placez-le 10m après la balise FINISH, et à une hauteur d'environ 1m du sol.

01. ACTIVEZ & FIXEZ VOTRE FXCHIP BLE

Autonomie: 100h d'utilisation
Temps de charge: 5h


Connectez le chargeur à son câble USB C. Glissez le transpondeur dans le chargeur. Chargez jusqu'à 6 transpondeurs en même temps (4 avec clips).



Activez votre FxChip BLE: Placez-le à la verticale et secouez-le horizontalement. La led verte confirme que l'appareil est activé.

Le FxChip BLE s'éteint automatiquement après 30 minutes sans détecter une balise Freelap.

04. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

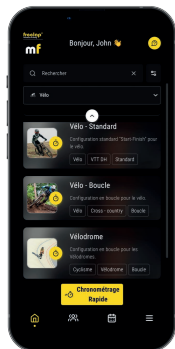

➤ Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.



➤ Depuis l'écran d'accueil:

- Sélectionnez un Exercice préconfiguré, consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
- OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.

➤ Cliquez sur "Démarrer". **Vous êtes prêt à recevoir vos données !**

DOCUMENTATION COMPLÈTE
DE L'APPLICATION MYFREELAP:
www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



INFORMATIONS

- **Batteries:** FxChip BLE= LiPo 3.7V 80mA rechargeable; Tx Full Track= 3.7V 15Ah LiPo rechargeable; LED Display= 12V 8Ah LiPo rechargeable.
- **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.
- **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. www.freelap.com/fr/contact-freelap
- **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. www.freelap.com/compliance
- **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: www.freelap.com/fr/documentation. Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: www.freelap.com/safety



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:

WWW.FREELAP.COM

freelap[®]
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
+41 (0)32 861 52 42 / sales@freelap.ch

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.
V260225

freelap[®]
freedom of timing

VÉLODROME
GUIDE DE DÉMARRAGE



Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès.